


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТЕПЛИЦЫ
«Садовод» Стандартная

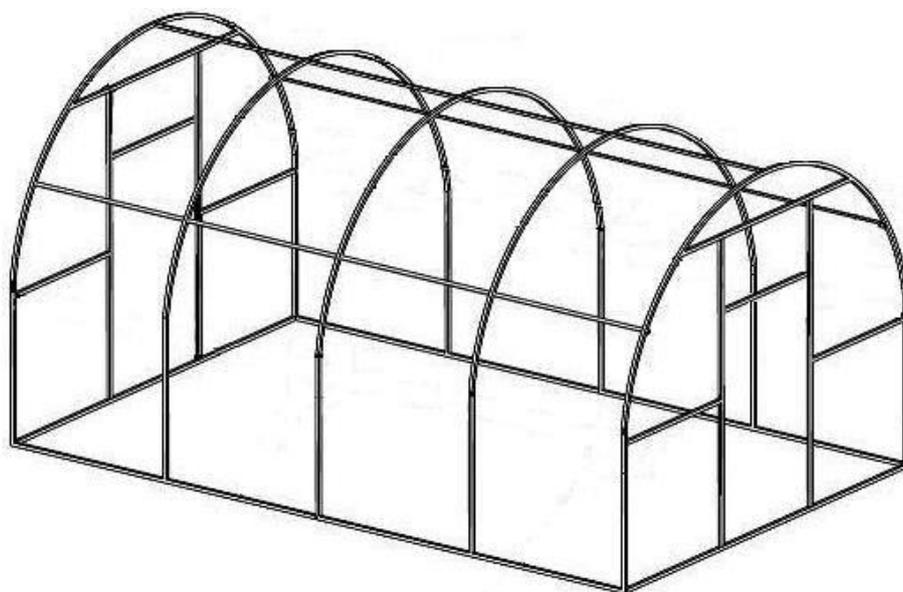

Общие сведения о теплице «Садовод» Стандартная

Теплица «Садовод» Стандартная применяется для создания благоприятного микроклимата при выращивание садово-огородных культур на дачных и приусадебных участках.


Теплица предназначена для эксплуатации при температуре от -10 до + 50, скорости ветра не более 30 м/с и снеговой нагрузке более 400 кг/м кв.

Общие требования к изделию соответствуют строительным нормам и правилам СНИП 2.10.04-85 «Теплицы и парники» РФ.


Каркас теплицы изготовлен из оцинкованной профильной трубы 20*20 мм, толщина стенки металла 1,2 мм. Каркас оцинкованный. Сборка каркаса осуществляется без сварки при помощи краб системы, болтов, гаек и саморезов.

Комплект поставки теплицы


Количество комплектующих деталей теплицы зависит от выбранной вами длины:

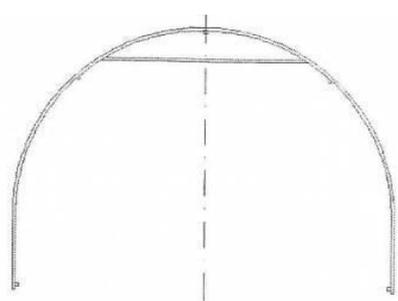

Дуга

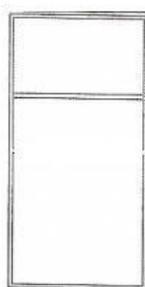

Дверной блок

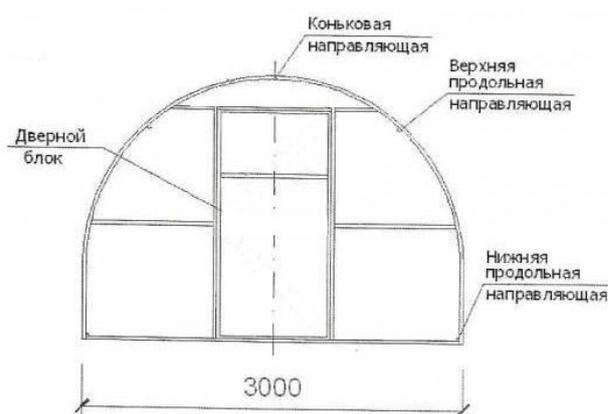

Торцевая секция

Все крепежные элементы входят в комплект поставки теплицы.

Комплект поставки:

	Теплица 3м x 4м	Теплица 3м x 6м	Теплица 3м x 8м	Теплица 3м x 10м	Теплица 3м x 12м
Торцевая секция	2	2	2	2	2
Дуга	3	5	7	9	11
Форточка	2	2	2	2	2
Дверь	2	2	2	2	2
Стяжка 1м 20x20	36	54	72	90	108
Краб Т- образный	36	36	36	36	36
Болт	144	216	288	360	432
Гайка	144	216	288	360	432
Завертка	4	4	4	4	4
Петли	8	8	8	8	8
Краб + образный	54	90	126	162	198
Шпингалет	2	2	2	2	2
Крючок	2	2	2	2	2

Инструкция по сборке теплицы

Сборку теплицы могут выполнить 2 человека.

Для сборки теплицы Вам потребуется:

- Бита на 8 мм;
- Ключ гаечный на 10 мм;
- Шуруповерт;
- Нож строительный;
- Уровень строительный;
- Рулетка.

Минимальные требования к фундаменту


Теплицу можно поставить на деревянный брус 100x100, 100x150, либо на бетонный ленточный фундамент

При самостоятельном изготовлении фундамента для последующего установления на него теплицы, необходимо следовать следующим нормам:

- минимальная ширина стенок фундамента 100мм (кроме металлического швеллера 80мм*80мм);
- равенство диагоналей по внутренним и наружным углам фундамента;
- горизонтальность и вертикальность поверхности по уровню;
- не допускается нарушение целостности фундамента (трещины, осыпания);
- в качестве верхнего слоя не допускается использование полого кирпича.

Первый этап: «Крепление поликарбоната к торцевым секциям теплицы»

1. Закрепить двери и форточки при помощи петель к торцевой панели каркаса.
2. Разрезать лист поликарбоната 2.10*6 м на два листа 2.10*3 м
3. Затем торцевую секцию уложить на ровную горизонтальную поверхность так чтобы форточка и дверь открывались вверх.
4. На поверхность торца уложить лист сотового поликарбоната 2,1×3м лицевой стороной листа вверх (она указана на защитной пленке).
5. Лист поликарбоната выровнять относительно основания и линии края двери с напуском 5-7 мм.
6. Уложив лист поликарбоната приступаем к его креплению при помощи саморезов с прессшайбами 5,5×25мм.
7. После закрепления излишки листа поликарбоната обрезать строительным ножом по дуге торца.
8. После закрепления поликарбоната приступаем к вырезке двери и форточки. При помощи ножа и линейки прорезаем сотовый поликарбонат по вертикальной линии открывания двери и форточки.
9. Аналогично выполняется закрытие поликарбонатом второго торца.

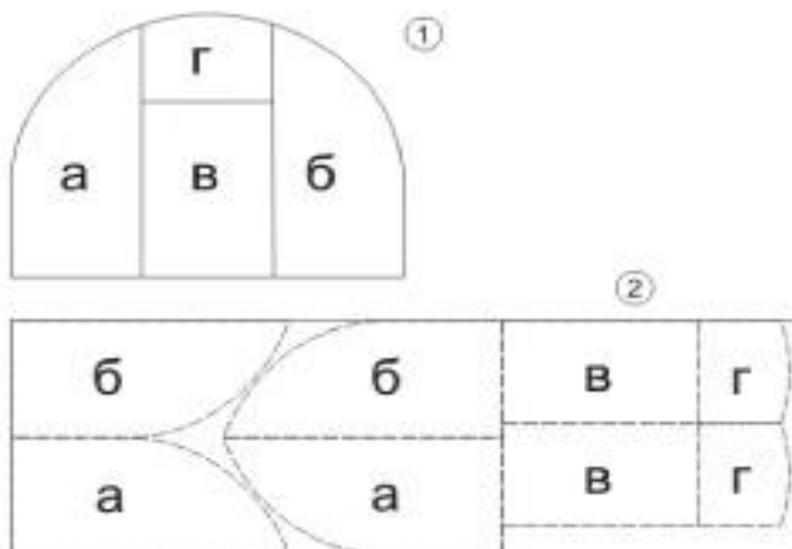

Второй этап: «Сборка каркаса теплицы»

1. Сборка теплицы начинается с крепления стяжек от торцов к дугам теплицы
2. Установить дуги и стяжки. Соединить болтами с гайками крабы + образными к дугам, а Т образными к торцам в местах заготовленных отверстий и затянуть их при помощи ключа .
3. Дуги и торцы соединить стяжками, при помощи крабов , болтов и гаек и затянуть их при помощи ключа .
4. После сборки каркаса при необходимости выровнять положение каркаса относительно поверхности, проверить и при необходимости выровнять диагонали каркаса, проверить затяжку всех винтов каркаса.

Третий этап: «Монтаж поликарбоната на каркас теплицы»

Начинать покрытие рекомендуется с краёв каркаса.

1. На дуги уложить лист поликарбоната лицевой стороной вверх (она указана на защитной пленке), предварительно сняв защитную пленку с внутренней стороны листа таким образом, чтобы край листа выступал над торцом на 50-60мм.
2. Уложенный материал закрепить саморезами 5,5×25мм по образующей поверхности дуги.
3. Аналогично закрываем противоположную часть каркаса .
4. Среднюю часть каркаса покрываем листом поликарбоната, выравниваем нахлест по обеим сторонам на листы, установленные ранее, и закрепляем саморезами 5,5×25мм по образующей поверхности дуги.
5. После этого закрепить листы поликарбоната к основанию.
6. При необходимости после установки покрытия, выступающий ниже основания поликарбонат нужно подрезать ножом.
7. Покрытие теплицы установлено, поэтому защитную пленку поликарбоната можно снять

Рекомендации по креплению поликарбоната к каркасу

- Для крепления поликарбоната рекомендуется использовать оцинкованную ленту (в комплект не входит)
- Рекомендуемый шаг точечного крепления саморезов 500-600 мм.

Нельзя для крепления панелей использовать гвозди, заклепки.

Нельзя перетягивать саморезы, тем самым деформируя панель.

Четвертый этап «Установка фурнитуры»

1. Установить завертки на двери и форточки при помощи саморезов.
2. Проверить удобство открытия дверей и форточек.
3. Установить внутрь двери с помощью саморезов Ручки, шпингалеты, а на внешнюю сторону крючки для фиксации дверей.

Ручки устанавливаются на торцы (дверь и форточка) снаружи поликарбоната



Крепление саморезами по металлу.

Замки устанавливаются на торцы (дверь и форточка) внутри



Установка замка

Условия эксплуатации теплицы

Внимание! Теплица в покрытом состоянии рассчитана на снеговую нагрузку более 400 кг/кв.м и ветер скоростью не более 30 м/с.

При наличии сильных порывов ветра необходимо предусмотреть дополнительное крепление теплицы к земле. В случае сильных снегопадов и возникновении «Снежной шапки» на покрытии теплицы толщиной более 20 см, необходимо регулярно аккуратно производить очистку теплицы от накопившегося снега.

Нарушение правил эксплуатации теплицы в зимнее время может вызвать деформации и разрушение конструкции каркаса и укрывного материала.

Собранная теплица должна быть установлена на предварительно подготовленную ровную утрамбованную поверхность по периметру основания во избежание получения деформации каркаса.

Для очистки поликарбоната нужно использовать мягкую ткань, смоченную чистой водой. Применение абразивных и химических средств очистки для каркаса и покрытия не допускается.

**Гарантия на теплицу при правильном монтаже и
эксплуатации 10 лет
Спасибо что выбрали нас
Хорошего Вам урожая!**

Наш сайт:

<http://nadezhnyeteplicy.ru/>